




INSTRUKCJA OBSŁUGI

System oczyszczania wody metodą odwróconej osmozy z przepływem bezpośrednim ViO

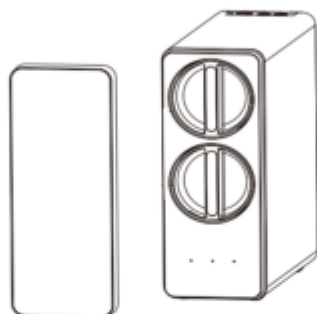

Dziękujemy za zakup podzlewozmywakowego systemu filtracji wody z membraną RO ViO. Chcemy, abyś Ty i Twoja rodzina mogli cieszyć się czystą wodą pitną bez wychodzenia z domu.

Nasze urządzenie jest objęte 36-miesięczną gwarancją od daty zakupu. Zobowiązania gwarancyjne nie obowiązują w przypadku wykrycia uszkodzeń spowodowanych nieprawidłową obsługą i transportem systemu czyszczącego, uszkodzeniami mechanicznymi, przedostaniem się ciał obcych do środka urządzenia, nieprzestrzeganiem norm sanitarnych oraz użyciem wody nieznanego pochodzenia (poza podłączeniem do miejskiej sieci wodociągowej).

To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub braku doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj instrukcję!

Przeznaczenie filtra

System odwróconej osmozy ViO to nowoczesne rozwiązanie do oczyszczania wody kranowej. System filtracji skutecznie usuwa chlor, lotne związki organiczne, metale ciężkie, wirusy i bakterie.

Charakterystyka techniczna systemów filtrów odwróconej osmozy z przepływem bezpośrednim:

Nº	Nazwa parametru	AW-RL01-600G	AW-RB26-800T	AW-RB36-1000T	AW-RB08-1200T
1	Zakres ciśnienia wody	0.1-0.4 MPa	0.1-0.4 MPa	0.1-0.4 MPa	0.1-0.4 MPa
2	T° robocza wody	5-38°C	5-38°C	5-38°C	5-38°C
3	t° otoczenia	5-40°C	5-40°C	5-40°C	5-40°C
4	System filtracji	PPC+RO	PCT+RO	PCT+RO	PCT+RO
5	Wydajność*, l/min	1,6	2,1	2,6	3,1
6	Wymiary całkowite wys. x szer. x gł., mm	352x125x328	460x135x393	460x135x393	460x135x393
7	Masa netto, kg	8,8	10,8	11,8	12,8
8	Masa brutto, kg	9,5	11,8	12,8	13,8

* Podano maksymalne wskaźniki, które zależą od ciśnienia wody dopływającej.

Środki ostrożności przed instalacją i użytkowaniem

Wyjmij filtr z opakowania i sprawdź opakowanie. Nie otwieraj opakowania z komponentami - producent nie przyjmuje reklamacji dotyczących niekompletności w przypadku uszkodzenia opakowania.

Wybierz miejsce instalacji systemu czyszczącego - powierzchnia powinna być płaska, sucha, chroniona przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i z dala od urządzeń grzewczych. System czyszczący jest przeznaczony wyłącznie do instalacji wewnętrznej (w pomieszczeniach) i ze źródłem zasilania wyposażonym w niezawodne uziemienie.

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do podłączenia do miejskiej sieci wodociągowej (woda wodociągowa). Urządzenie nie nadaje się do stosowania z wodą nieznanego pochodzenia, wodą morską lub wodą studzienną. System nie filtruje soli i minerałów. Jeśli jakość lub temperatura wody nie spełnia normy, przepływ wody zostanie zmniejszony, a samo urządzenie może ulec awarii.

Nie instaluj systemu filtracji na linii wodociągowej o ciśnieniu wody przekraczającym 0,4 MPa. Jeśli ciśnienie wody na wlocie przekracza 0,4 MPa, konieczne jest zainstalowanie zaworu bezpieczeństwa (do kupienia osobno).

Jeśli filtr nie był używany przez dłużej niż dwa dni - otwórz kran i spuść oczyszczoną wodę co najmniej 5-7 minut przed użyciem.

Jeśli filtr nie będzie używany przez dłużej niż tydzień, zamknij wkład filtrujący i przechowuj go w lodówce, ale nie wkładaj go do zamrażarki. Spuść oczyszczoną wodę co najmniej 10 minut przed następnym użyciem.

Jeśli nie planujesz używać filtra przez dłuższy czas, wyłącz wodę i zasilanie, otwórz uchwyt kranu, aby uwolnić ciśnienie wewnętrzne i uniknąć uszkodzenia urządzenia.

Montaż kranu mechanicznego

Montaż kranu trójdrożnego T: zamknij kran z zimną wodą i odkręć wąż z zimną wodą od kranu z zimną wodą;

Zamontuj zawór kulowy trójdrożny w zaworze z zimną wodą. Nie zapomnij o uszczelce na zaworze kulowym trójdrożnym podczas montażu.

Zamontuj wąż z zimną wodą na zaworze kulowym trójdrożnym. Nie zostawiaj uszczelki na węźle z zimną wodą podczas montażu. W razie potrzeby należy dodatkowo wziąć adaptory do innej średnicy rur.

Ważne: montaż systemu musi zostać przeprowadzony przez wykwalifikowanego specjalistę, aby uniknąć wycieku wody.

Cechy Kran z wyświetlaczem LCD do instalacji z tą funkcją

	PCT RO TDS	Świeci na białło, gdy żywotność filtra jest normalna, miga na czerwono, gdy żywotność $\leq 5\%$, a świeci na czerwono, gdy żywotność wygasła. Sprawdź, czy po filtrowaniu przez ponad 30 sekund (TDS ≥ 2) pojawi się kod w stanie błędu.
--	---	--

Montaż systemu oczyszczania wody i jego komponentów

1. Umieść system filtracji na podłodze;
2. Odetnij rurę polietylenową o średnicy 3/8 cala, włóż jeden koniec do wlotu wody (FEED), a drugi koniec zamontuj w trójdrożnym zaworze kulowym; Przedtem musisz wyciągnąć korki z wylotu.
3. Odetnij rurę polietylenową 1/4", włóż jeden koniec do wylotu oczyszczonej wody (DRINK), a drugi koniec zamontuj w kranie; używając dołączonego adaptera.
- W przypadku systemu AW-RB08-1200T istnieje dodatkowe połączenie - wylot (Purified), czyli system ma 2 rurki wychodzące z kranu (biała i niebieska). Biała łączy się z otworem (PURIFIED), niebieska - z (DRINK).
4. Połączenie z otworem spustowym: najpierw zamontuj zawór spustowy w otworze spustowym, następnie odetnij rurę PET 1/4" i podłącz jeden koniec do zaworu spustowego, podłącz drugi koniec do przewodu spustowego i dobrze go zamocuj.
5. Podłącz czujnik zalania.
6. Podłącz zasilanie.
7. Podłącz zasilanie do kranu z filtra.


Płukanie systemu filtracyjnego

Wyjmij zawór spustowy, otwórz zawór wody kranowej i zawór T, podłącz adapter, otwórz kran, aby przepłukać przez 30 minut, aż woda będzie czysta. Po wypłukaniu włóż zawór spustowy z powrotem do otworu spustowego.

Mycie komponentów przed użyciem: otwórz kran, włóż, aby rozpocząć czyszczenie przez 20 minut, płyn nawilżający na membranie odwróconej osmozy zostanie wypłukany.


Uwaga: Płyn nawilżający to gliceryna spożywcza. Aby zapewnić bezpieczeństwo wody pitnej, oczyszczona woda uzyskana od pierwszego dnia użytkowania systemu filtracyjnego nie jest zalecana do picia, zamiast tego można jej używać do mycia naczyń.

Schemat połączeń

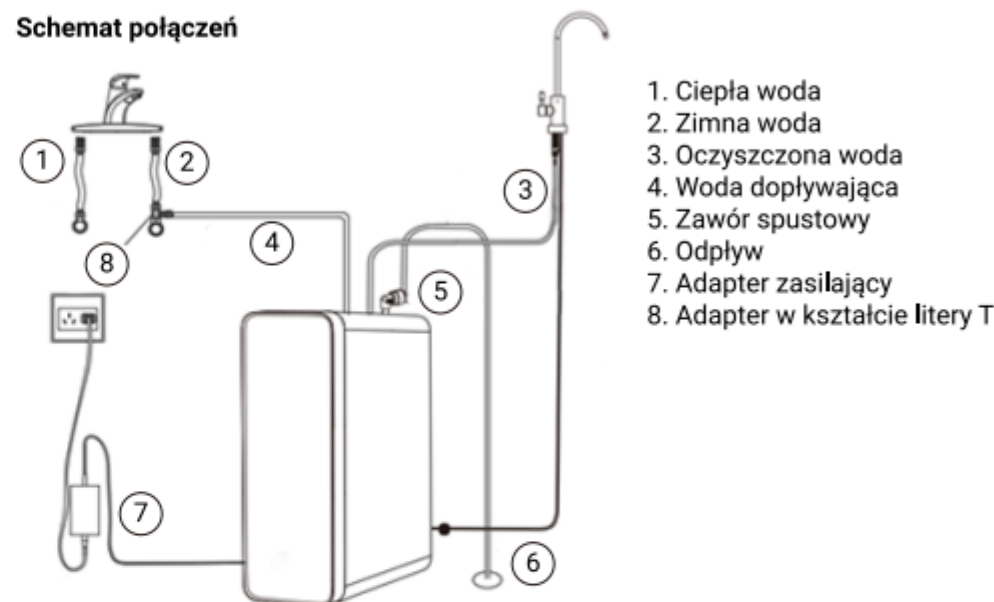

Montaż kranu wodnego

Wybierz miejsce na zlewie lub stole, w którym zamontujesz kran. Powinno być równe i gładkie. Wywierć w nim otwór o średnicy około 25 mm (jeśli to możliwe, skorzystaj z usług wykwalifikowanego specjalisty). Jeśli pasujący otwór już istnieje, pomiń ten krok.

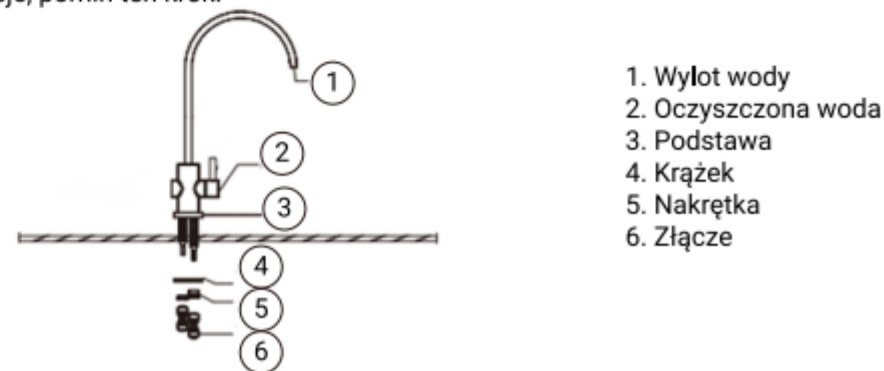

Cechy wymiany filtrów:

Aby zapewnić optymalną pracę systemu oczyszczania odwróconej osmozy ViO i utrzymać jakość wody, elementy filtra muszą być wymieniane w odpowiednim czasie. Zalecany cykl wymiany filtra zależy od początkowej jakości wody i ilości wody używanej przez użytkownika.

Uwaga: Filtr wody, który ma literę „T” na końcu nazwy modelu, jest wyposażony w funkcję „Alkaline”, która poprawia poziom pH wody po czyszczeniu.

Zalecany harmonogram wymiany filtra:

Etap filtrowania	Nazwa filtra	Funkcja	Cykl wymiany
1.	PPC /PTC	Wychwytuje zanieczyszczenia mechaniczne: rdzę, osad, piasek, pochłania chlor i zapachy.	6-9 miesięcy
2.	RO - membrane	Wychwytuje mikrocząsteczki, koloidy i szkodliwe mikroorganizmy.	24-30 miesięcy

Żywotność filtra jest wskazywana na panelu przednim.

Wykrywanie i usuwanie możliwych usterek:

Awaria	Możliwy powód	Opcje rozwiązania
Brak wody lub ciśnienie spadło	Słuchawka nie jest prawidłowo podłączona	Sprawdź połączenie
	Zawór wlotowy lub kran nie jest otwarty	Otwórz zawór wlotowy lub kran
	Brak dopływu wody lub niskie ciśnienie wlotowe	Skontaktuj się z lokalnym przedsiębiorstwem wodociągowym
	Filtr RRS uległ awarii (wyczerpał się jego zasób)	Wymień filtr
Zmienił się smak wody	Urządzenie nie było używane przez dłuższy czas	Plucz każdy filtr przez 5 minut.
	Filtry nie były wymieniane od dłuższego czasu.	Wymień filtry.
	Początkowa jakość wody jest bardzo zła.	Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do wody pitnej z kranu.
Wyciek wody	Awaria jakiegoś elementu połączenia.	Zamknąć dopływ wody i skontaktować się z serwisem Sprzedawcy.
Jeśli powyższe instrukcje nie pomogą lub nie można znaleźć usterek, należy zamknąć dopływ wody i skontaktować się z centrum serwisowym.		

Ważne: w okresie gwarancji ZABRONIONE jest samodzielne rozmontowywanie urządzenia! Gwarancja zostanie unieważniona.