


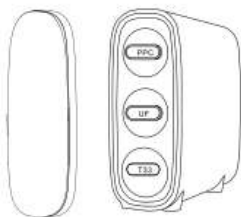

Instrukcja obsługi

System ultrafiltracji wody

ViO BP-UF01



Dziękujemy za zakup sprzętu ViO. Twoje urządzenie objęte jest gwarancją przez 12 miesięcy od daty zakupu (pod warunkiem zachowania dowodu zakupu (paragon)).

Obowiązki gwarancyjne nie obowiązują w przypadku wykrycia uszkodzeń powstałych na skutek nieprawidłowej obsługi i transportu sprzętu, uszkodzeń mechanicznych, przedostania się ciał obcych do środka urządzenia, nieprzestrzegania norm sanitarnych. Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję i zachowaj ją na przyszłość!

System ultrafiltracji wody	1 zestaw	Instrukcja obsługi	1 szt
Filtr PPC	1 szt	Kran	1 szt
Filtr ultrafiltracyjny	1 szt	1/4" Szybkołączce	1 szt
T33 Filtr	1 szt	1/4" Rura PET	1 roll
Zawór T	1 szt	Niebieski klips	4 szt

Sprawdź akcesoria zgodnie z listą przewozową.

Uwaga: Należy ściśle przestrzegać poniższych zasad bezpieczeństwa

1. Przed montażem należy sprawdzić stan systemu, aby upewnić się, że nie uległ on uszkodzeniu w transporcie.
2. Rozpakuj system i jego akcesoria. Usuń materiały opakowaniowe zabezpieczające.

OSTRZEŻENIE: Plastikowe torby mogą być niebezpieczne. Aby uniknąć ryzyka uduszenia, plastikowe torby do pakowania należy trzymać z dala od niemowląt i dzieci

3. Sprawdź, czy czegoś nie brakuje, zgodnie z listą przewozową i inspekcją.

4. Proces montażu należy przeprowadzić w warunkach higienicznych.

Należy podjąć wszelkie niezbędne środki ostrożności w przypadku materiałów i komponentów, które będą miały kontakt z wodą.

5. Aby uniknąć zanieczyszczenia systemu, należy używać rękawiczek, żelu dezynfekującego i myć ręce przed instalacją i serwisowaniem systemu.

	Ten znak oznacza zakaz pewnych działań.
	Z tym znakiem należy eksploatować zgodnie z wymaganiami.
	Na ten znak należy zwrócić uwagę.
	Unikaj bezpośredniego światła słonecznego
	Nie umieszczaj w temperaturze poniżej 4°C
	Nie umieszczaj w pobliżu materiałów łatwopalnych i wybuchowych

 Ostrzeżenie		
 W przypadku wystąpienia błędów należy natychmiast odciąć dopływ wody	 Trzymać z dala od dzieci	 Zadzwoń do centrum serwisowego o pomoc


 Uwaga			
	Nie demontuj maszynę bez zastrzeżeń profesjonalnego personelu aby uniknąć wycieków z maszyny lub uszkodzenie		Proszę używać maszyny w stanie 4-40 °C
			Odłącz system, jeśli nie był używany przez ponad 24 godziny
	Używaj wyłącznie akcesoriów i wkład od oryginalnego producenta, aby mieć pewność, że urządzenie działa dobrze.		 Tylko specjalista może naprawiać i konserwować maszynę



Charakterystyka techniczna produktu

Nazwa produktu	Filtr UF do wody
Model	BP-UF01
Natężenie przepływu wody	2.5 l/min
Wydajność filtracji	3650L
Ciśnienie wody na wlocie	0.1-0.4Mpa
Temperatura wody na wejściu	5-38 °C
Temperatura otoczenia	4-40 °C
Źródło wody	Woda z kranu
Rozmiar produktu	390X136X340 mm

Rysunki techniczne

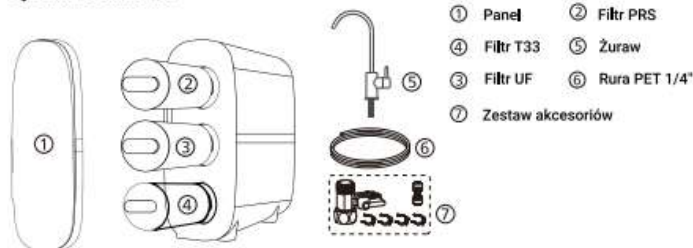

Zapoznanie się z produktem

3-stopniowa ultrafiltracja może skutecznie redukować cząstki stałe, lotne związki organiczne, pestycydy, bakterie i zanieczyszczenia

Instalacja i konserwacja

1. Instalacja

Urządzenie to powinno być instalowane wyłącznie przez autoryzowany i wykwalifikowany personel. Przed montażem sprawdź wszystkie akcesoria.


2. Wymagania dotyczące warunków instalacji

Upewnij się, że miejsce instalacji jest czyste i suche oraz z dala od bezpośredniego światła słonecznego, substancji łatwopalnych, materiałów wybuchowych lub niebezpiecznego sprzętu elektrycznego.




3. Procedura instalacji

3.1 Zamontuj zawór T. Oczyszcz miejsce instalacji, zamknij zawór wlotowy wody, a następnie zainstaluj zawór T.

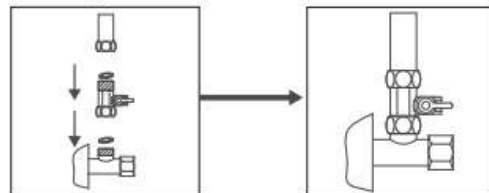

3.2 Montaż kranu do wody

Wybierz odpowiednie miejsce montażu na zlewie. Miejsce montażu powinno być równe, następnie wywierć otwór o średnicy około 15 mm i zamocować kran.

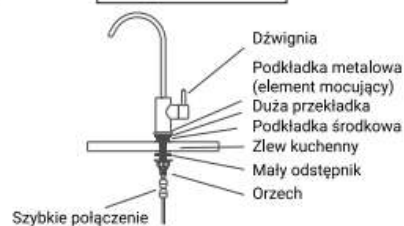


3.3 Zainstaluj filtr UF do wody

A. Umieścić produkt w pozycji montażowej.

B. Włóż jeden koniec polietylenowej rurki 1/4 cala do filtra wody UV „Inlet Water” i podłącz drugi koniec do zaworu T.

C. Przytnij rurkę polietylenową 1/4" na odpowiednią długość, włóż jeden koniec do portu „Purified”, a drugi koniec do kranu.

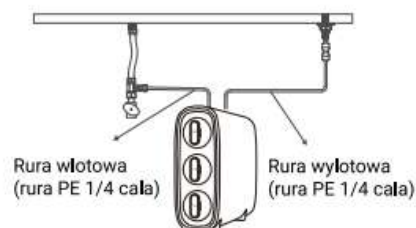




Zalecenia techniczne

A. Przed pierwszym użyciem

Otwórz kran po otwarciu zaworu T.

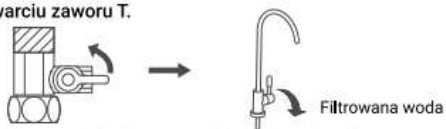

B. Wyplucz wkłady filtra. Otwórz kran, pozwól wodzie płynąć przez 10 minut, aby przepłukać wkłady filtra i zakręć kran, gdy woda będzie czysta.

4. Konserwacja

4.1 Regularna konserwacja

A. Do wycierania korpusu urządzenia nie należy używać rozpuszczalników organicznych, takich jak benzyna. Jeśli wymagane jest czyszczenie, delikatnie przetrzyj powierzchnię produktu wilgotną szmatką.

B. Jeśli system nie będzie używany przez dłuższy czas, należy pozwolić, aby woda leciała przez co najmniej 10 minut, aby przepłukać filtry.

4.2 Żywotność filtra

Aby uzyskać najlepszą wydajność, filtry należy wymieniać zgodnie z cyklem wymiany sugerowanym poniżej. W przypadku zaobserwowania znacznie mniejszego przepływu zaleca się także wymianę filtrów.

Wkład filtra	PPC	UF Filter	T33
Czas wymiany	12 miesięcy	24 miesiące	12 miesięcy

Czas wymiany wkładu zależy od lokalnej jakości wody i zużycia. Powyższy czas wymiany ma charakter wyłącznie informacyjny.

4.3 Wymiana wkładów filtrujących


A. Przed wymianą wkładów filtrujących należy wyłączyć dopływ wody.

B. Usuń osłonę.

W. Obróć wkład filtra w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjmij go.

D. Rozpakuj nowy wkład filtra i włóż filtr do systemu. Obróć w prawo, aby zainstalować w systemie.

E. Odczekaj co najmniej 10 minut, aby woda spłynęła, aby przepłukać elementy filtra.

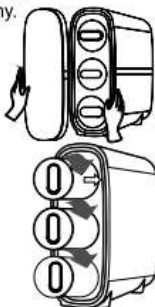

5. Uwaga

a. Jako źródła należy użyć miejskiej wody z kranu.

b. System należy obsługiwać delikatnie i ostrożnie. W razie konieczności naprawy system powinien być obsługiwany przez profesjonalistę.

c. Temperatura wody na wlocie powinna wynosić 5°C-38°C.

d. Nie należy zmieniać kolejności wkładów filtracyjnych, w przeciwnym razie wpłynie to na wydajność filtracji.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwe przyczyny	Rozwiązania
Zmniejszony przepływ oczyszczonej wody	Wkłady filtrujące są zablokowane	Wymień wkłady filtra.
	Ciśnienie wody na wlocie jest zbyt niskie	Zainstaluj pompę wspomagającą lub tymczasowo zaprzestań jej używania, aż ciśnienie wody powróci do normalnego poziomu
	Kran zimnej wody lub kran nie jest całkowicie otwarty.	Całkowicie otwórz zawór lub kran zimnej wody.
Wyciek wody	Rurociągi lub wkłady filtrów zamontowane nieprawidłowo	Zainstaluj ponownie system zgodnie z instrukcją obsługi
	Uszkodzone części	Skontaktuj się z obsługą klienta
Woda nie wypływa	Nieprawidłowe podłączenie rur wlotowych i wylotowych	Zainstaluj ponownie system zgodnie z instrukcją obsługi
	Wkłady filtrujące są zablokowane	Wymień wkłady filtra
	Wkłady filtra są nieprawidłowo zamontowane	Zainstaluj ponownie wkłady filtrujące zgodnie z instrukcją obsługi
	Inne nietypowe okoliczności	Skontaktuj się z obsługą klienta
Zła jakość wody	Awaria wkładów filtrujących	Wymień wkłady filtrów
	System nie był używany przez dłuższy czas (ponad 7 dni)	Pozwól wodzie spłynąć przez 5-10 minut
	Zła jakość wody kranowej	Upewnij się, że jakość wody z kranu spełnia wymagania miasta dotyczące wody z kranu.