




INSTRUKCJA OBSŁUGI systemu ultrafiltracji ViO

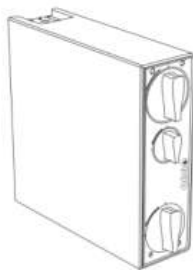

Dziękujemy za wybór sprzętu TM ViO. Chcemy, aby państwo mogli cieszyć się czystą wodą pitną w domu, na wsi lub w pracy.

Nasze urządzenie objęte jest 36-miesięczną gwarancją od daty zakupu. Zobowiązania gwarancyjne nie obowiązują w przypadku wykrycia uszkodzeń spowodowanych nieprawidłową obsługą i transportem systemu czyszczącego, uszkodzeniami mechanicznymi, przedostaniem się ciał obcych do środka urządzenia oraz nieprzestrzeganiem norm sanitarnych.

Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj instrukcję!

Przeznaczenie filtra

System ultrafiltracji wody ViO UF02-600 to nowoczesne rozwiązanie do dodatkowego oczyszczania wody wodociągowej. Ultrafiltracja to fizyczna metoda dezynfekcji wody bez chloru i innych niebezpiecznych odczynników. Dzięki specjalnej półprzepuszczalnej membranie, która skutecznie oczyszcza wodę pitną z praktycznie wszystkich szkodliwych zanieczyszczeń, na wyjściu otrzymają Państwo czystą wodę pitną o zrównoważonym składzie minerali.

System jest przepływowy i działa bez zbiornika magazynowego ze względu na wysoką prędkość filtracji. Wydajność wynosi 600 GPD (90 l/h), napełnienie szklanki o pojemności 200 ml zajmie tylko 8-10 sekund.

Środki ostrożności przed instalacją i użytkowaniem

Wyjmij filtr z opakowania i sprawdź kompletność zestawu. Nie otwieraj opakowania z akcesoriami - producent nie przyjmuje reklamacji z tytułu niekompletności, jeśli opakowanie jest uszkodzone.

Wybierz miejsce instalacji systemu oczyszczania - powierzchnia musi być płaska, sucha, chroniona przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i z dala od urządzeń grzewczych. System UV jest przeznaczony wyłącznie do instalacji wewnątrz pomieszczeń (wewnątrz) z podłączeniem do miejskiej sieci wodociągowej (woda z kranu). Urządzenie nie nadaje się do stosowania z wodą nieznanego pochodzenia oraz wodą morską lub studzienną. System nie filtruje soli i minerałów. Jeśli jakość lub temperatura wody nie spełnia normy, przepływ wody zostanie zmniejszony, a samo urządzenie może ulec awarii.


Jeśli system filtracji nie będzie używany przez 48 godzin lub dłużej po podłączeniu, należy wyłączyć źródło wody, aby zapobiec nadmiernemu ciśnieniu, które może spowodować uszkodzenie produktu lub wyciek wody.

Montaż elementu filtrującego

Przed montażem rur wodociągowych, wkładów, membrany należy dokładnie umyć ręce mydłem dezynfekującym.

Wyjmij element filtrujący z opakowania i usuń folię uszczelniającą z opakowania zewnętrznego.

Zgodnie z kolejnością pokazaną na schemacie zainstaluj elementy filtrujące jeden po drugim.

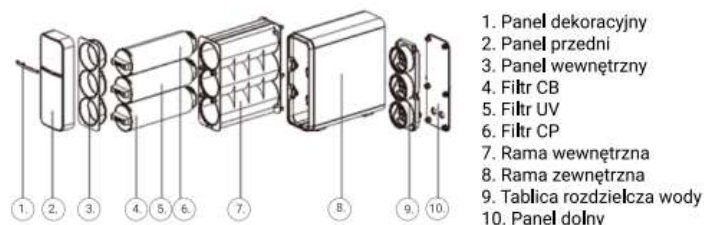

Dokręć ręcznie element filtrujący zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Ważne: System musi zostać zainstalowany przez wykwalifikowanego technika, aby uniknąć wycieku wody!



1. Zainstaluj trójdrożny zawór doprowadzający wodę:

Zamknij główny zawór wlotowy, usuń oryginalny kran lub zawór kątowy, a następnie podłącz do trójdrożnego zaworu wlotowego wody (uwaga: połączenie musi być uszczelnione taśmą lub pierścieniem uszczelniającym), a na koniec podłącz oryginalny kran lub zawór kątowy.

2. Podłącz wlot wody:

Podłącz jeden koniec rury PET do trójdrożnego kranu, a drugi koniec do portu przyłączeniowego „wlot wody” z tyłu urządzenia.

3. Zainstaluj kran z gęsią szyją:

Zgodnie z pozycją instalacji kranu użyj młotka i stalowego gwoździa, aby zrobić rowek, wywierć okrągły otwór o średnicy 12 mm w rowku, a następnie zamocuj kran z gęsią szyją.

4. Podłącz kran:


Weź rurę PET, aby połączyć ją z kranem, i podłącz drugi koniec do interfejsu „oczyszczonej wody” z tyłu urządzenia.

5. Test ciśnieniowy:

Otwórz źródło wody, otwórz kran typu gooseneck, po tym jak przepływ wody będzie czysty, zamknij go. Po 5 minutach sprawdź każde połączenie, aby upewnić się, że nie ma wycieku podczas podłączania rurociągu.

6. Przepłucz element filtrujący:

Zainstaluj 3 filtry po kolei w systemie UV, otwórz kran. Płucz 3 filtry przez 30 minut, aż woda będzie wystarczająco czysta, a następnie zakręć kran.

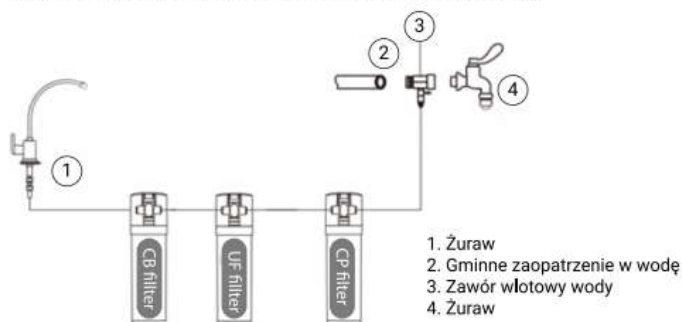


Zalecany cykl wymiany filtra

Aby zapewnić optymalną wydajność systemu oczyszczania ultrafiltracyjnego ViO UF02-600 i utrzymać jakość wody, elementy filtrujące należy wymieniać w odpowiednim czasie. Zalecany cykl wymiany elementów filtrujących zależy od początkowej jakości wody i objętości wody używanej przez użytkownika.

Etap filtracji	Nazwa filtra	Funkcja	Cykl wymiany
1. etap	Filtr kompozytowy CP	Przechwytywanie dużych cząstek	3-6 miesięcy
2. etap	Filtr UF	zanieczyszczeń, takich jak rdza, osad, zawiesina, czerwone owady, koloidy w wodzie, pochłanianie chloru, zapachu i woni.	12-18 miesięcy
3. etap	Filtr CB	Skuteczne przechwytywanie mikrocząstek, koloidów i niektórych mikroorganizmów w wodzie	6-12 miesięcy

Funkcje wymiany filtra:

Zamknij trójdrożny zawór wlotowy oczyszczacza wody i otwórz kran z gęsią szyją, aby całkowicie spuścić wodę. Wyjmij stary filtr, obracając go przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i wymień go na nowy filtr, obracając go zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Upewnij się, że instalacja jest prawidłowa i połączenie nie przecieka.

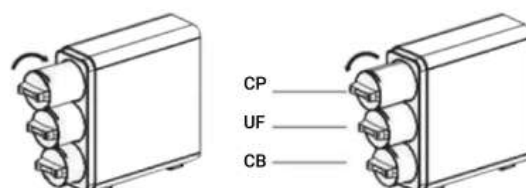

Włóż zgodnie z ruchem wskazówek zegara

Wyjmij przeciwnie do ruchu wskazówek zegara

Wykrywanie i usuwanie możliwych usterek:

Awaria	Możliwy powód	Opcje rozwiązania
Brak wody lub ciśnienie spadło	Słuchawka nie jest prawidłowo podłączona	Sprawdź połączenie
	Zawór wlotowy lub kran nie jest otwarty	Otwórz zawór wlotowy lub kran
	Brak dopływu wody lub niskie ciśnienie wlotowe	Skontaktuj się z lokalnym przedsiębiorstwem wodociągowym
	Filtr RRS uległ awarii (wyczerpał się jego zasób)	Wymień filtr
Zmienił się smak wody	Urządzenie nie było używane przez dłuższy czas	Płucz każdy filtr przez 5 minut.
	Filtry nie były wymieniane od dłuższego czasu.	Wymień filtry.
	Początkowa jakość wody jest bardzo zła.	Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do wody pitnej z kranu.
Wyciek wody	Awaria jakiegoś elementu połączenia.	Zamknąć dopływ wody i skontaktować się z serwisem Sprzedawcy.
Jeśli powyższe instrukcje nie pomogą lub nie można znaleźć usterki, należy zamknąć dopływ wody i skontaktować się z centrum serwisowym.		

Ważne: w okresie gwarancji ZABRONIONE jest samodzielne rozmontowywanie urządzenia! Gwarancja zostanie unieważniona.

Pełny zestaw listów przewozowych

Oczyszczacz wody	1 zestaw	Rura PE 1/4"	5m
Instrukcja obsługi	1 kopia	Kran typu „gęsia szyja”	1 zestaw
Zawór wlotowy wody	1 szt.	Niebieski klips	5 szt.
Taśma	1 rolka	Filtr kompozytowy PC	1 szt.
Szybkozłączka 1/4"	1 szt.	Filtr UF	1 szt.
Uszczelka pierścieniowa	3 szt.	Filtr CB	1 szt.