

Połącz się ze swoim urządzeniem za pomocą aplikacji MSmartLife



Zanim zaczniesz, upewnij się, że:

1. Twój smartfon jest połączony z domową siecią Wi-Fi, i znasz hasło sieci.
2. Upewnij się, że jesteś obok urządzenia.
3. Sygnał bezprzewodowy w paśmie 2,4 GHz (preferowany) lub 5 GHz jest włączony na twoim routerze bezprzewodowym.

1 Pobierz MSmartLife App

Zeskanuj poniższy kod QR lub wyszukaj "MSmartLife" w Google Play (dla urządzeń z systemem Android) lub w App Store (dla urządzeń z systemem iOS), aby pobrać aplikację.




2 Zarejestruj się lub zaloguj na swoje konto.

Otwórz aplikację i utwórz konto użytkownika, jeśli jeszcze go nie masz. Jeśli już je posiadasz, po prostu się zaloguj.



3 Dodaj swoje urządzenie.

Kliknij ikonę "+" aby dodać urządzenie domowe do swojego konta MsmartLife.

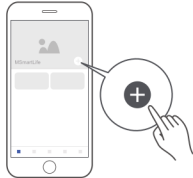

4 Połączenie z siecią

Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby skonfigurować połączenie Wi-Fi. Jeśli połączenie z siecią nie powiedzie się, proszę odwołać się do wskazówek w aplikacji dotyczących działania.



Sygnalizacja diody Wi-Fi


	Powoli miga	Oczekiwanie na połączenie
	Szybkie miganie	Łączenie
	Szybko migające światło	Połączono z routerem bezprzewodowym

- Sieć Wi-Fi: W ciągu 5 sekund po włączeniu zasilania, naciśnij i przytrzymaj przycisk „Wi-Fi” przez 3 sekundy, wskaźnik Wi-Fi będzie migał szybko, co oznacza, że urządzenie wejdzie w tryb widoczności;
- Resetowanie Wi-Fi: Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Wi-Fi” przez 8 sekund, wskaźnik Wi-Fi będzie migał wolno, a moduł Wi-Fi zostanie zresetowany.

Uwagi na temat sieci

- Podczas łączenia z urządzeniem upewnij się, że telefon komórkowy jest jak najbliżej produktu.
- Zgodnie z wskazówkami w aplikacji, jeśli produkt obsługuje tylko komunikację Wi-Fi na paśmie 2,4 GHz, należy upewnić się, że wybrana jest sieć 2,4 GHz do połączenia.
- Midea zaleca, aby nazwy SSID routera Wi-Fi zawierały tylko wartości alfanumeryczne. Jeśli użyte są znaki specjalne, znaki interpunkcyjne lub spacje, może to uniemożliwić wyświetlenie nazwy SSID w dostępnych sieciach do połączenia w aplikacji. Jeśli nazwa SSID się pojawi, można ją używać, w przeciwnym razie zaloguj się do routera i zmień nazwę SSID.
- Duża liczba urządzeń podłączonych do routera Wi-Fi może wpłynąć na stabilność sieci, dlatego Midea nie może podać konkretnej liczby ograniczeń, ponieważ zależy to od jakości routera i wielu innych czynników.
- Jeśli nazwa routera lub Wi-Fi oraz hasło Wi-Fi zostaną zmienione, należy powtórzyć powyższy proces, aby ponownie połączyć się z siecią. Ponieważ technologia produktu jest aktualizowana, zawartość MSmartLife może ulec zmianie i faktyczne wskazanie w aplikacji Smart Life ma pierwszeństwo.

Opis interfejsu

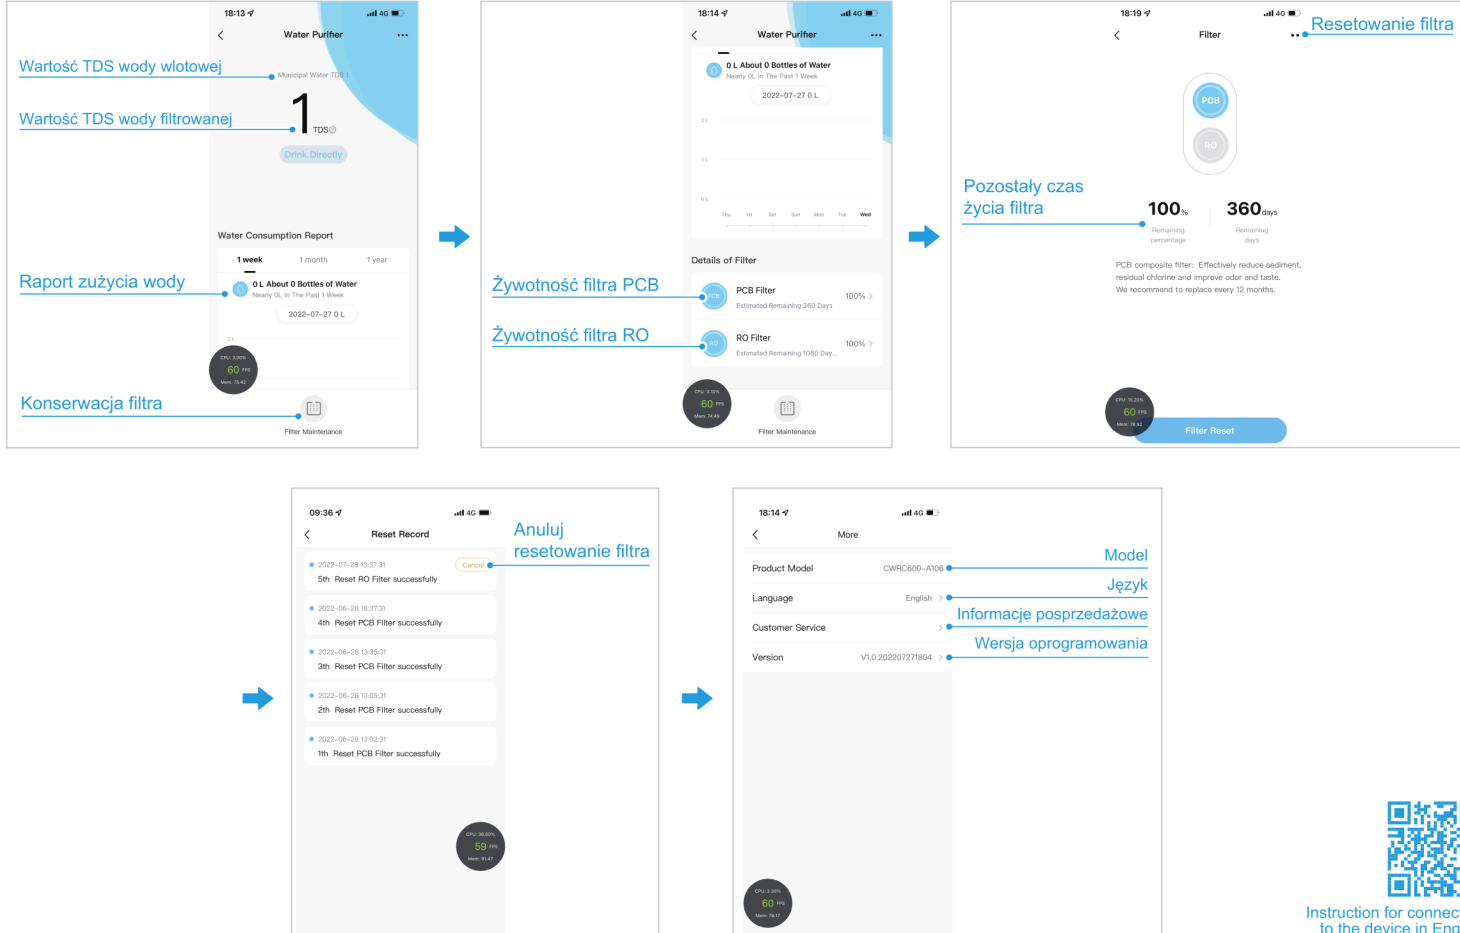

Instruction for connecting to the device in English